



SÅDAN PROGRAMMERER DU DIN FJERNKONTROL


Følg denne enkle brugsanvisning for at programmere din fjernkontrol til **SOLAMAGIC 2000 ECO+ PRO ARC** og **SOLAMAGIC 2000 S1+ PREMIUM**.

Reset:

- Tænd stikkontakten på væggen.
- Indenfor 10 sekunder efter varmelampen er tændt: Hold tast 1 og 2 nede samtidig indtil den røde knap lyser konstant.
- Flyt fingrene.
- Tryk igen samtidig på tast 1 og 2 i kort tid indtil den røde knap blinker.
- Flyt fingrene.
- Varmelampen begynder at varme.

Programmering:

- Sluk alle andre varmelamper end den, du ønsker programmeret.
- Tænd stikkontakten på væggen.
- Indenfor 10 sekunder efter varmelampen er tændt: Tryk ned på den valgte tast, 2 korte gange og 1 længere gang. Den røde lampe blinker hver gang.
- Varmelampen begynder at varme, og du kan regulere den på fjernkontrollen.

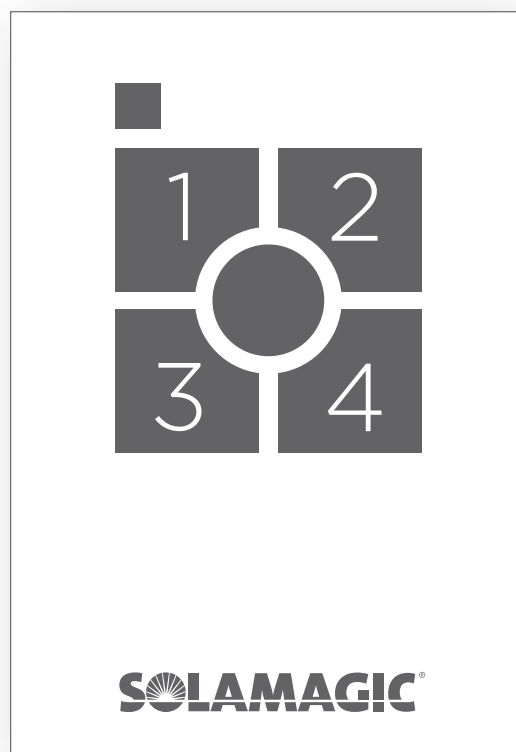

For mere information besøg www.solamagic.nu eller kontakt os på (+45) 38 414 500
